


SMOOTH AGILE TRAINER




ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР

Инструкция по распаковке

Внимание! Прежде всего, прочитайте эти указания

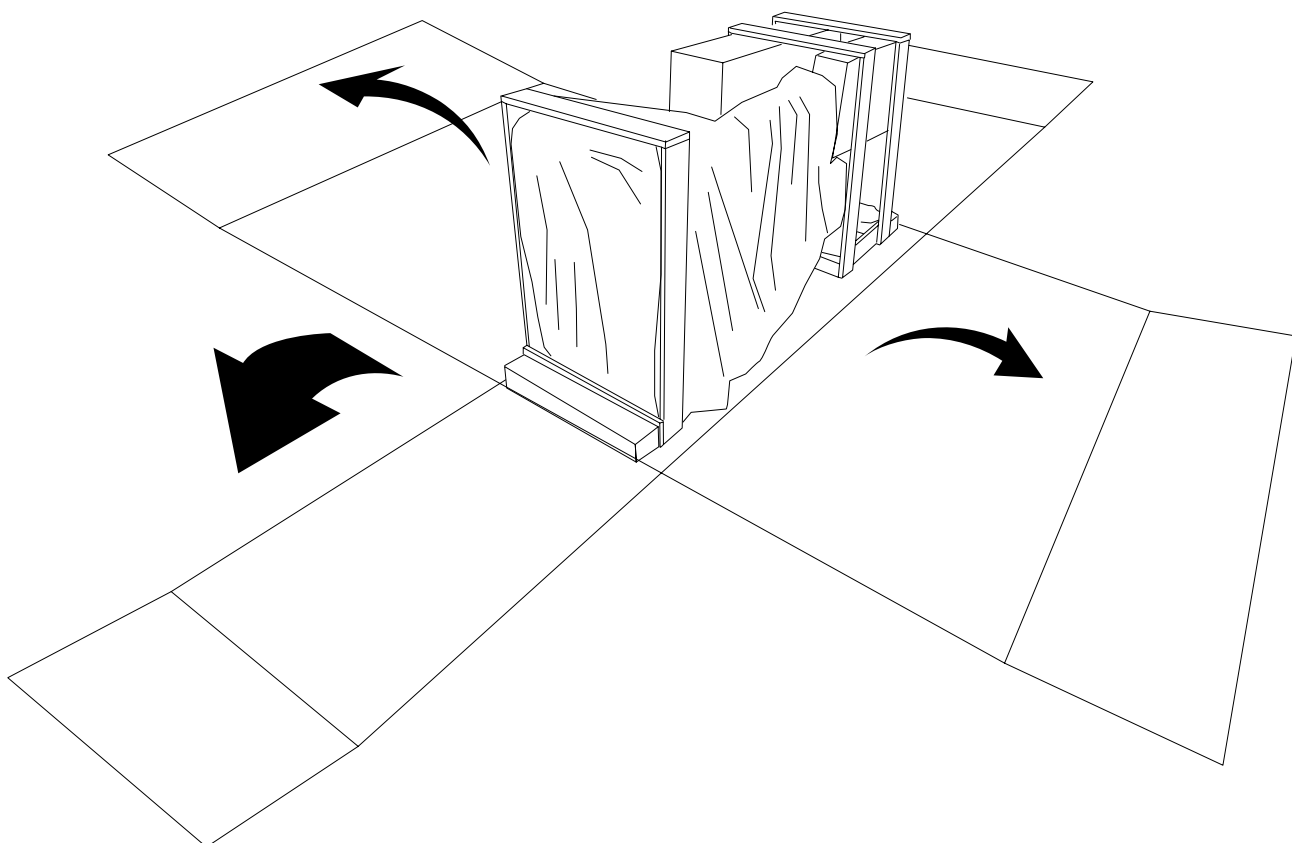


РАСПАКОВКА КОРОБКИ

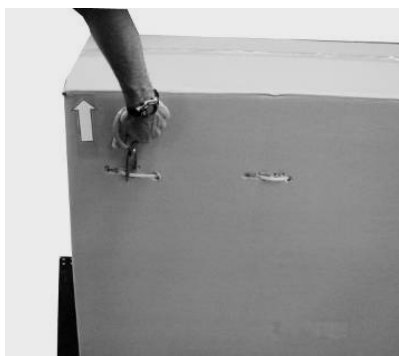

1. Перережьте пластмассовые стяжки, которыми коробка связана – три стяжки на каждой боковой стороне.




2. Разрежьте четыре угла коробки по вертикали. Будьте осторожны – не повредите какие-либо части устройства, находящиеся внутри коробки.

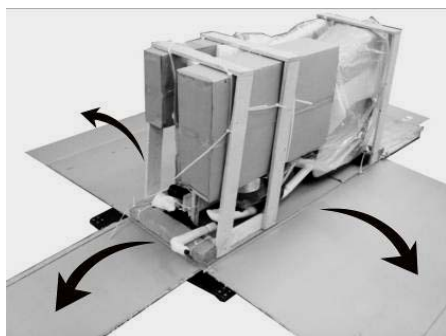

3. Опустите каждую сторону коробки и положите их на пол, чтобы получить доступ к внутренней части упаковки.




4. Выньте две внутренние коробки, перерезав пластмассовые стяжки, которыми они прикреплены к внутренней части упаковки.

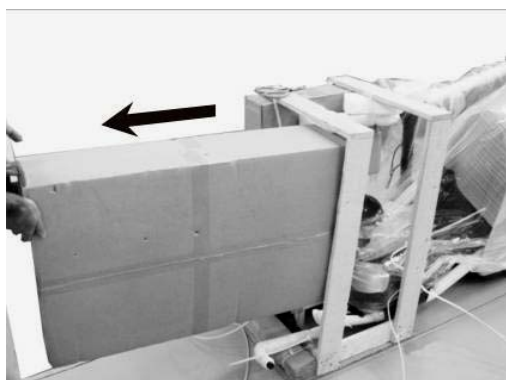

5. Легче всего вынуть внутренние коробки, перемещая их вперед.



6. Перережьте две пластмассовые стяжки, которыми прикреплена сборка качающихся рычагов к внутренней части упаковки.

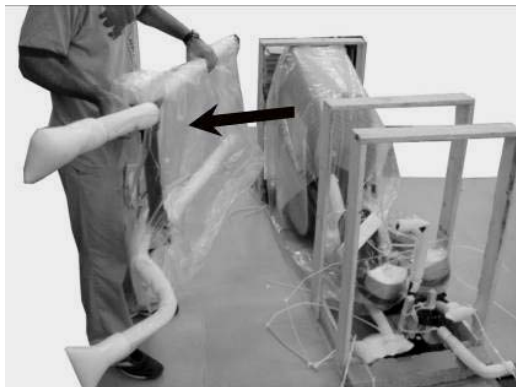

7. Выньте сборку качающихся рычагов и отложите в сторону.



8. **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ:**
Этот шаг не является обязательным, но он может облегчить последующие шаги.
Удалите деревянные поперечины.



9. Откройте вторую основную коробку, чтобы получить возможность вынуть коробку с принадлежностями.

Коробка с принадлежностями



10. Фотография содержимого второй основной коробки.



11. Перережьте пластмассовые стяжки, фиксирующие сборку основной рамы, чтобы получить доступ к коробке с принадлежностями



12. Выньте коробку с принадлежностями и откройте пакет с крепежными деталями.



13. Выньте двусторонний гаечный ключ.



14. Перережьте пластмассовые стяжки, которыми основная рама и рычаги педалей прикреплены к внутренней части упаковки.



15. Отвинтите четыре болта, которыми основная рама прикреплена к деревянной поперечине.



16. Перережьте пластмассовые стяжки, которыми подъёмный механизм прикреплен к защитной деревянной пластине.




17. Удалите деревянную пластину.



18. Поднимите переднюю сторону сборки основания и уберите деревянную раму.



19. Перережьте пластмассовые стяжки, которыми задняя рукоятка для подъема, расположенная на основной раме, прикреплена к внутренней части упаковки.

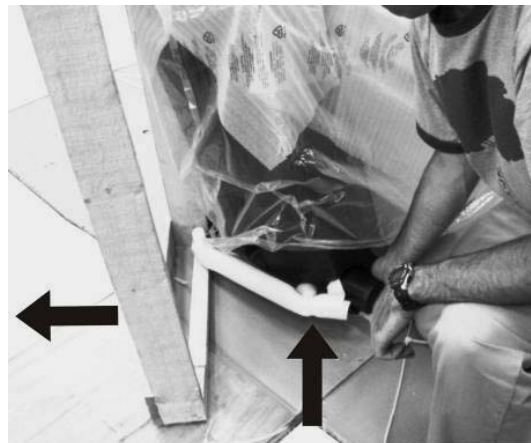

20. Наклоните заднюю часть устройства, подняв его с того конца, где находится задний стабилизатор положения, и уберите деревянную раму.

Указания по сборке устройства приведены в Инструкции по эксплуатации данного изделия.